SONY

デジタル ビデオカメラ レコーダー Mi

Mini Digital Video Cassette

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめに 2ページ~

撮る 12ページ~

_____ 見る

17ページ~

使いこなす 21_{ページ~}

ご注意など 5 1 ページ~

詳しい目次は7ペ ージにあります。



Handycam

DCR-PC7

© 1996 by Sony Corporation

とにかく撮って見る

必要なもの




ビューファインダーや液晶画面を 持たないでください!




電源をつなぐ(44ページ)

屋外ではバッテリーを使います 8ページ

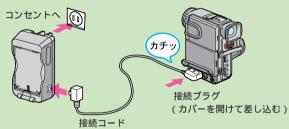

接続プラグをはずすとき ボタンを押しながら抜く

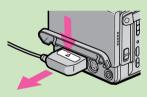


2 カセットを入れる(10ページ)

グリップベルトをよけて、カセットぶたを開



② カセット取り出しボタ ンを押す。

3 テープ窓を上側にして 入れる。

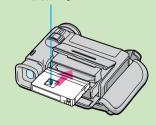

4 カセット入れを閉める。



5 カセットぶたを閉める。

3 撮影する(12ページ)

ビューファインダー この部分に目をあてて



1 レンズキャップをはずす。

* 赤いボタンを押している間だけ撮影したり、5秒ずつ撮影 するように設定するには、14ページをご覧ください。 ② 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。




③ 赤いボタンを押す。 ピッ 撮影が始まる。 もう一度押すと止まる。*





4 再生する(17ページ)

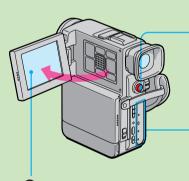


1 液晶画面を開ける。

② 緑のボタンを押しながらビデオ」



うまく撮る姿勢

見やすい画像にするコツは、ハンディカムを動かしすぎないことです。 ふらつかないよう、安定した姿勢で撮影しましょう。 より安定させたいときには左手をハンディカムの下に添えます。

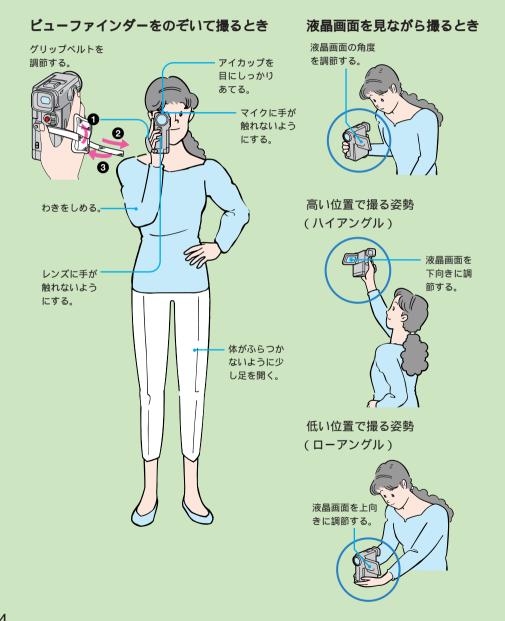

撮影の基本

ハンディカムをふり回さない。

写真のつもりで固定して撮ります。左右に動かすとき(パンニング)は、撮り終わりの方につま先を向け、ゆっくり動かします。撮り始めと終わりは、しっかり止めます。



ズームは多用しない。

ズームスイッチをW側(Wide: 広角)にすると、ブレが少なく、ピントが合いやすい状態になります。被写体を大きく撮りたいときは近づいて撮ることをおすすめします。ズームスイッチをT側(Telephoto:望遠)にして撮るよりも、音もよく入り、安定したきれいな画像が撮影できます。



安定した画面にする。

- ・壁によりかかるなどして安定した姿勢をとる。
- ・水平、垂直の線をビューファインダーま たは液晶画面の枠に合わせる。



・三脚を使う。

逆光を避ける。

太陽を背にして、被写体の正面に光が当たるようにします。

必ずお読みください

別売りのアクセサリーキットについて

本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが必要です。 お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、 アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面とビューファインダーについて

液晶画面やビューファインダーは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。故障ではありません。(有効画素99.99%以上)にれらの点は、テープに記録されません。


本書内の写真について

ビューファインダーや液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

目次

はじめに	再生
とにかく撮って見る2 うまく撮る姿勢4	撮影日時とカメラデータを画面に出す ミデータコード34 見たい場面にすばやく戻す
準備1 バッテリーを充電する	見たい場面にするやく戻す 36 まゼロセットメモリー
見る 再生する	その他 バッテリー以外の電源で使う
使いこなす	液晶画面の色のこさを調節する
撮影 液晶画面を見せながら撮る - 対面撮影 21 目的に合わせて撮る - プログラムAE 22 フェードイン・フェードアウトする 24 手振れ補正を解除する 25 横長の画面にする - ワイドTVモード 26 静止画を撮る - フォトモード撮影 28 手動でピントを合わせる 30 画像の明るさを固定する - AEロック 31 自然な色あいに調節する - ホワイトバランス 32	ご注意など 使えるビデオカセット
	こんなときけこの機能 60

準備1 バッテリーを充電する

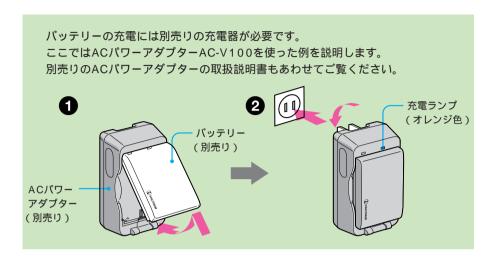

バッテリーについて 本体にバッテリーを入れたま ま充電する 44ページ

バッテリーは 撮影予定時間の2~3倍用意 していただくと安心です。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとはインフォリチウムバッテリーとはインフォリチウムバッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。本機はインフォリチウムバッテリーNP-F100、NP-F200で使えます。InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

- 1 バッテリーを取り付ける。
- 2 コンセントにつなぐ。 充電が始まると、充電ランプが点灯する。 充電が終わると消える(実用充電)。さらに約1時間充電すると若干長く使えます(満充電)。

充電器から取りはずす

バッテリーを押さえながら取りはずしボタンを下げる。

バッテリーを落とさないよう ご注意ください。




充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)	
NP-F100	約130分(約70分)	
NP-F200	約170分(約110分)	

使い切ったバッテリーをAC-V100で充電したときの時間です。

準備2 バッテリーを本体に取り付ける

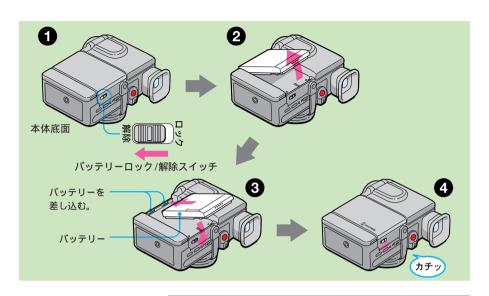

ご注意

バッテリーを取り付けたときはバッテリーロック/解除スイッチを「ロック」にしてお使いください。「解除」のまま使うとバッテリーが落下することがあります。

誤動作を防ぐために

バッテリーを出し入れすると きは必ず電源スイッチを「切」 にしましょう。

撮影中のバッテリー残量時間 まっ

バッテリーパックNP-F100、NP-F200をお使いのときは、あと何分連続撮影で使えるかを画面に表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります

- * 録画、スタンバイ、電源入/ 切、ズームなどを繰り返し たときの撮影時間の目安。 実際にはこれよりも短くな ることがある。
- ** 常温で撮影したときの時間。 低温では使用時間が短くなり ます。

- がッテリーロック/解除スイッチを「解除」にする。
- 2 バッテリー端子カバーを取りはずす。
- 3 バッテリーを取り付ける。
- 4 バッテリーロック/解除スイッチを「ロック」にする。

本体から取りはずす

手順1、2のようにして取りはずす。


使用時間

バッテリー 実撮影時*

ビューファインダーでの使用時間

/ () /	大」取示ノドリ	生がり数からり	
NP-F100	約30(25)分	約55(45)分	
NP-F200	約50(45)分	約100(85)分	
バッテリー	実撮影時*	連続撮影時**	再生時
NP-F100	約25(20)分	約45(40)分	約50(45)分
NP-F200	約40(35)分	約75(70)分	約90(80)分
いずれも満充電してから、()内は実用充電してから使用したときの時間です。			

準備3 カセットを入れる

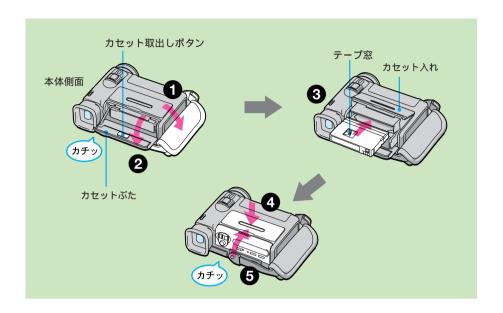

ご注意

- カセットぶたを開けるとき は必ずグリップベルトをよ けてから開けてください。 よけずに開けるとカセット ぶた破損の原因となります。
- カセット入れを無理に押し 込まないでください。故障 の原因になります。
- カセット入れに指をはさまないようにご注意ください。はさまれたときは、 約2秒後に自動的にカセット入れが開きます。
- カセット入れが完全に引き 込まれてからカセットぶた を閉めてください。
- カセットを出し入れすると きは本体を落とさないよう ご注意ください。

誤動作を防ぐために カセットを出し入れするとき は必ず電源スイッチを「切」に しましょう。

- **1** グリップベルトをよける。
- 2 前面のカセットぶたを開けて、カセット取出 しボタンを押す。


カセット入れが自動的に出て開く。

- 3 カセットを入れる。 テープ窓を上にして入れる。
- 4 カセット入れを閉める。 カセット入れが自動的に引き込まれる。
- 5 カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。


準備4 ビューファインダーを調節する

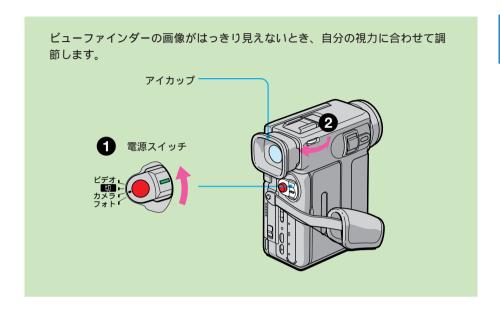

眼鏡をかけている方や画面の 四隅が見えないときは アイカップを折り返してお使 いください。

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- 視度調節ダイヤルを回す。 ビューファインダーの文字がはっきり見えるようにする。

撮影する

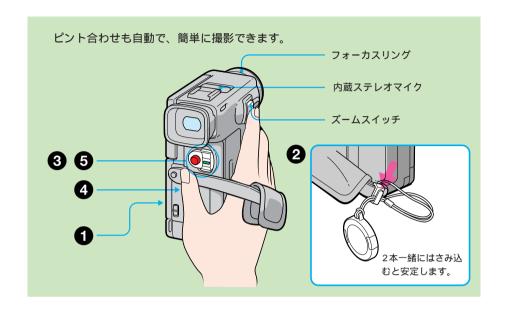


ご注意

- 屋外では日差しの加減で液 晶画面が見えにくいことが あります。
- 液晶画面、ビューファイン ダーやレンズを太陽に向け たままにすると故障の原因 になります。窓際や屋外に 置くときはご注意ください。
- クローズアップレンズ(別売り)を付けたままレンズを太陽に向けないでください。本機の故障の原因になります。
- ・内蔵ステレオマイクにさわらないようご注意ください。

長時間電源を入れたままにし ておくと

本体があたたかくなりますが故障ではありません。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。 「準備1~3(8~10ページ)をご覧ください。
- 2 レンズキャップをはずしてグリップベルトに付ける。
- 3 緑のボタンを押しながら「カメラ」にする。 撮影スタンバイになる。

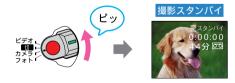

長時間録画したいときは LPモードで録画することも できます。(詳しくは46ページ)

撮影スタンバイ状態が5分以 上続くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影をはじめるときは電源スイッチを一度「切」にしてから「カメラ」に戻します。

外部マイクをつなぐと 音声を録音できます。このと きは別売りのアダプター VMC-LM7が必要です。外 部マイクをアダプターの MIC端子につなぎます。 外部マイクをつないでいると きには、本体のマイクの音は 録音できません。

タイムコードについて ビューファインダー内と液晶 画面にテープ走行時間が「0: 00:00 (時:分:秒)と出ま す。ビデオモードのときには「0:00:00:00 (時:分: 秒:フレーム)と出ます。あ とからこのタイムコードだけ を書き直すことはできませ ん。本機のタイムコードはド ロップフレーム方式を採用し ています。(詳しくは65ページ)

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。また表示が出ない場合 は、再生または録画が始まる と数秒で表示が出ます。 **4** スタート/ストップモードスイッチを 当にする。

(お買い上げ時は 🕹 になっています。)

5 スタート/ストップボタンを押す。

(ボタンは強く押し込まないでください。スイッチ音が記録されてしまうことがあります。)

撮影が始まる。

もう一度押すと止まります。




撮影中に 点灯する。



撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。(ビューファインダーと液晶画面に同じ表示が出ます。)

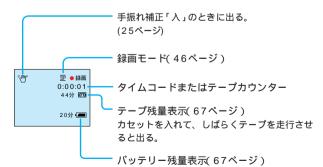

撮影する(つづき)

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 場面はきれいにつながりま す。バッテリーの交換は電源 を切ってから行えば、きれい なつなぎ撮りができます。

次のようなときは
つなぎ撮りの部分で再生画像
が乱れたりタイムコードが正
しくつながらないことがあり
ます

- ・テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- ・LPモードでつなぎ撮りを する。


スタート/ストップモードで「5秒」を選んだとき 画面に「・・・・」が出て 1秒たつごとに・が1つずつ 消えます。撮影時間を延長す るには・がすべて消えてし まわないうちに、もう1度ス タート/ストップボタンを押 します。押したときからまた 約5秒間撮影されます。

近くのものにピントがうまく合わないときはズームスイッチをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は20倍までに なります。
- ・画像をデジタル処理するため画質が低下します。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで「デジタルズーム」を「切」にすると、気付かないうちにデジタルズームになるのを防ぎます(47ページ)。

スタート/ストップモードを選ぶ

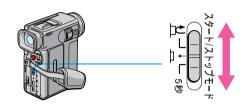


★ : スタート/ストップボタンを押している間のみ撮影し、離すと止まります。

5秒:スタート/ストップボタンを押すと5秒間撮影して止まります。

ズームする

ズームスイッチを動かす。 少し動かすとゆっくりズームし、 さらに動かすと速くズームする。

> 被写体が大きくなる (望遠: Telephoto)

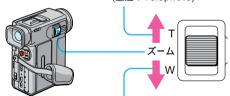

使いすぎると

被写体が小さくなる

見づらい作品になります。 (広角: Wide)

10倍を超えるズームはデジタルズームになります。

このラインよりT側が デジタルズームになります。



撮影スタンバイ中のズームスピードはすばやく画角を決められるよう撮 影中より速くなります。

ご注意

- 液晶画面を開いているとき はビューファインダーには 画像が映りません。ただ し、対面撮影中はビュー ファインダーにも画像が映ります。
- ・液晶画面やビューファイン ダーは非常に精密度の高い 技術で作られていますが、 黒い点が現れたり、赤と 青、緑の点が消えないこと があります。故障ではあり ません。(有効画素99.99% 以上)これらの点は、テー ブに記録されません。


液晶画面を見せながら撮影することもできます 21ページをご覧ください。

撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 カセットを取り出す。
- **3** バッテリーを取りはずす。

液晶画面を見ながら撮影する


液晶画面を開く。

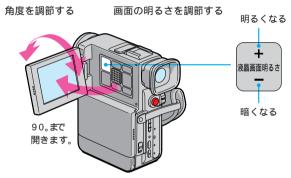

前方向に180。まで、手前90。まで回転します。

最後に撮影した部分に戻る

最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいときや、撮った画面が気になるとき に使います。

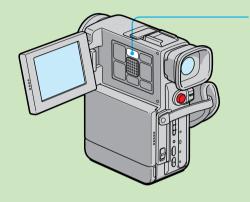

エンドサーチボタン

ご注意

次のとき、エンドサーチ機能 は働きません

- ・ 撮影後、カセットを取り出 したとき
- テープを入れてから一度も 撮影していないとき

エンドサーチとは? 本機では、撮影後にカセットを取り出すまで最後に撮影を終えたテープの位置を記憶しています。エンドサーチはこの位置を探す機能です。


最後に撮影した部分に戻る。 - エンドサーチ

[撮影スタンバイ中] に液晶画面を開け、エンドサーチボタンを押す。



最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて 止まる。

再生する

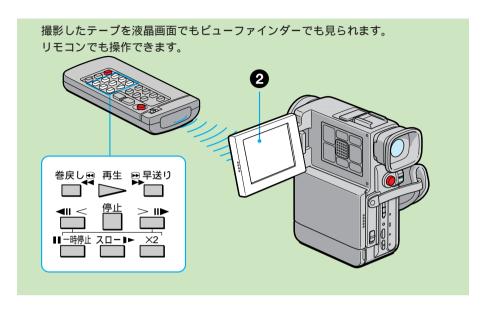

ご注意


海外で録画されたテープに は、本機で再生できないもの もあります。これはカラーテ レビ方式が異なるためです。

長時間電源を入れたままにし ておくと

本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- 2 液晶画面を開ける。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。

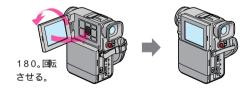

3 緑のボタンを押しながら「ビデオ」にする。



テープ走行ボタンが点灯する。

再生する(つづき)

液晶画面を閉じると スピーカーから音は出ませ ん。液晶画面を外側に向けて 閉じているときは音が出ま す。

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホンを映像音声出力 / ○(ヘッドホン)端子につな ぎます。音量 + / - ボタンで 音量調節ができます。 4 巻き戻しボタンを押す。



巻き戻しが始まる。

5 再生ボタンを押す。



画像が映る。

音量を調節する

液晶画面を開けて、音量 + /ミボタンを押して調節する。




タイムコードなどの表示を出す - 画面表示機能

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出ます。

消すときは、もう1度押します。

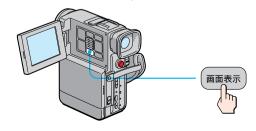

ふつうの再生以外のときは

- ・ 音声は出ません。
- 前の画像がモザイク状に 残って再生されることがあ りますが、故障ではありま せん。
- 一時停止(静止画)について
- 5分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、もう1度 再生ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

エンドサーチとは?

本機では、撮影後にカセット を取り出すまで最後に撮影を 終えたテープの位置を記憶し ています。エンドサーチはこ の位置を探す機能です。

撮影後、カセットを取り出し ていないときに限り、エンド サーチが働きます。

スロー再生について

本機にはスローの画像もなめらかに再生する機能があります。ただしDV入力/出力端子から出力される信号にはこの機能は働きません。

いろいろな再生

止める

[再生中] ■停止ボタンを押す。

静止画を見る

[再生中] ■ 一時停止ボタンを押す。もう1度押すか、

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[再生中] ■停止ボタンを押し、▶▶早送りボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[再生中] ■停止ボタンを押し、◀◀巻き戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

[再生中] リモコンの≪ボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

ひとコマづつ画像を見る(コマ送り再生)

[一時停止中] にリモコンのII▶(コマ送り)または◀II(コマ送り) ボタンを押す。▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で画像を見る(倍速再生)

[再生中] にリモコンの×2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの≪を押してから×2 ボタンを押す。 ▶ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする

[再生中] ▶▶早送りボタン/◀◀巻き戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] ▶▶早送りボタン/ ◄◄巻き戻し ボタンを押し続ける。離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る


[再生中] リモコンのスロー▶を押す。

逆方向にスローで再生するときはリモコンの<を押してからスロー▶を押す。 ►再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

[停止中] エンドサーチボタンを押す。最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

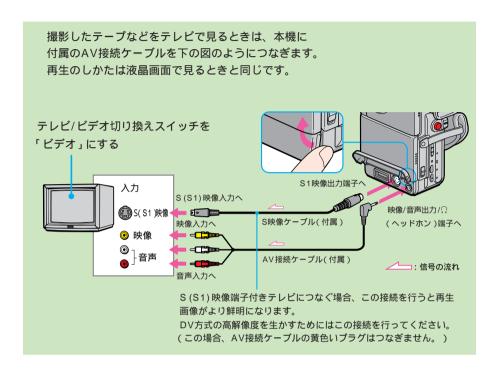

お手持ちのテレビにS1映像 入力端子がついているときは 本機のS1映像出力端子とつ なぐと、本機で撮影したワイ ド画像を映そうとすると自動 的にワイド画像に切り換わり ます。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは別売りの接続コード RK-C165をお使いください。

液晶画面を見せながら撮る - 対面撮影

液晶画面を180。反転させると、相手に自分が撮られている映像を見せながらビューファインダーをのぞいて撮影できます。

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転 しますが、記録される映像は実際の被写体と 同じです。

本体を固定すれば液晶画面を見ながら自分を映すこともできます。



対面撮影中は

以下の機能は働きません。


- ・メニュー
- ・ リモコンのゼロセットメモ リーボタン

対面撮影中の表示

- 撮影スタンバイ中は■●、 撮影中は●が表示されます。
- その他の表示は左右が反転 します。表示が出ないもの もあります。

対面撮影時のバッテリーの使 用時間は

液晶画面を使っての撮影時間 (9ページ)より若干短くなり ます。

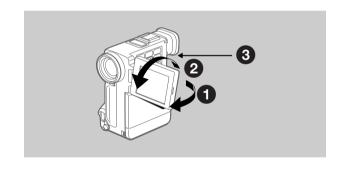

- 1 [撮影スタンバイ中] に 液晶画面を開ける。
- ② 液晶画面を180°回転させる。 対面撮影モード表示 ③ が出る。



3 撮影する。 リモコンを使うと便利です。(62ページ)

目的に合わせて撮るミプログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的に行います。





▲ 風景モード

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影するときに、 手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。




★ サンセット&ムーンモードタ焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに再現します。

ご注意

- スポーツレッスンモードで は近くのものにピントが合 わないようにフォーカスを 制御します。
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーンモー ド
 - 風景モード
- 次のモードでは屋外で最適 になるようにホワイトバラ ンスを制御します。
- サンセット&ムーンモー ド
- 風景モード


ホワイトバランスを「オート」にしているときは プログラムAEを使うときに も自動的にホワイトバランス が調節されます。

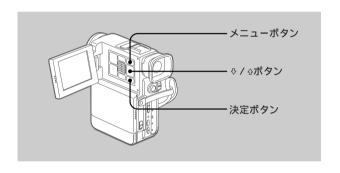

● [撮影中] または [撮影スタンバイ中] に、 メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② ⇒または☆を押して「プログラムAE」を選び、 決定ボタンを押す。

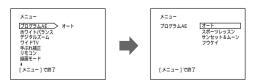

③ ⇒または☆を押して希望のモードを選び、決定ボタンを押す。

プログラムAEモード表示が出る。



4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

自動調節に戻すとき 手順3で「オート」を選ぶ。

フェードイン・フェードアウトする

白画面から徐々に画像と音を出したり (フェードイン) 逆に徐々に消したり(フェードアウト)する 演出ができます。

例:白画面からのフェードイン




こんなときに使うと効果的です

- ・大きな場面転換(フェード アウト・フェードイン)
- 物語の始めなど(フェード イン)
- 一日の終わりなど(フェー ドアウト)
- ・ 余韻を残して終わる (フェードアウト)


フェードを多用すると 被写体の状況が わかりづら くなり、見づらい映像になり ます。

次のとき、フェードイン・ フェードアウトはできません

- スタート/ストップモード つまみが ± か5秒のとき
- ・フォトモードのとき

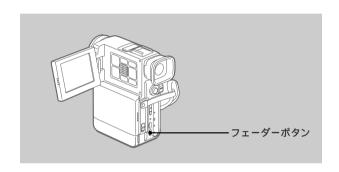

- ・フェードインは [撮影スタンバイ中] に
 - ・フェードアウトは [撮影中] に フェーダーボタンを押してフェーダー表示を 出す。

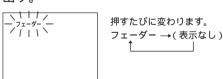

2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード 終了後に自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタートストップボタンを押す前に再度フェーダーボタンを押し、液晶画面の表示を消す。

手振れ補正を解除する

手振れ補正はハンディカムを手に持って撮る ときに効果があります。



三脚に取り付けるなど手振れの心配 がないとき。


ご注意

手振れ補正が「人」になっていても、手振れが大きすぎると、補正されないことがあります。

手振れ補正を解除しているとより自然な画像になります。 このときは手振れ補正表示

次のレンズを取り付けると手 振れ補正が効きにくくなりま

- ・ テレコンバージョンレンズ
- ・ ワイドコンバージョンレン ズ

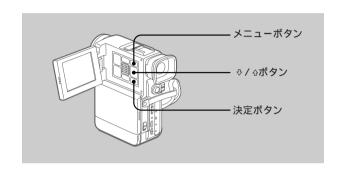

1 [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② ⇒または☆を押して「手振れ補正」を選び、決定ボタンを押す。



- ③ ⇒を押して「切」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。


手振れ補正を働かせるときは 手順3で「入」を選び、決定ボタンを押す。

横長の画面にする ワイドTVモード

再生したときに横長の画面になるように撮影 します。接続するテレビの取扱説明書もあわ せてご覧ください。




ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき

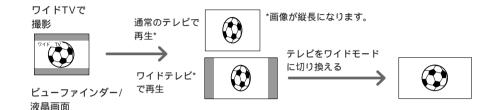

録画中は


ワイドTVモードを選んだ り、解除したりできません。

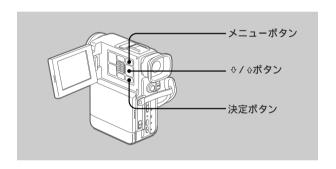

1 [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② ⇒または☆を押して「ワイドTV」を選び、決定ボタンを押す。

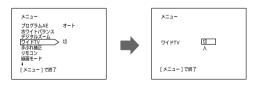

ビデオIDシステム(ID-1)式 対応のテレビに接続すると「ワイドTV」を「入」にして 記録された画像が再生される と自動的にフルモードに切り 換わります。テレビのS1映 像入力端子に接続したときも 自動的に切り換わります。

- ③ ⇒または☆を押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ワイドモードを解除するとき 手順3で「切」を選ぶ、決定ボタンを押す。

静止画を撮る - フォトモード撮影

通常のスチルカメラで撮影するように、

静止 画を録画できます。明るさに応じてシャッ タースピードを自動で1/1000秒まで調節しま す。60分のテープなら約510枚撮れます。



いつ・後からテレビやモニターで記念写真 のように見たいとき

- パソコンに静止画を取り込みたいとき
- ・ ビデオプリンターでプリントしたい とき、など。

ご注意

静止画を記録中は電源を切っ たりスタート/ストップボタ ンを切りかえたりすることは できません。

本機で記録した静止画を他の 機器で再生すると


動きのある部分がぶれること がありますが、故障ではあり ません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。

暗いときは

別売りのビデオフラッシュ HVL-F7をアクセサリー シューに取りつけてご使用く ださい。このときには別売り のアダプターVMC-LM7が必 要です。ビデオフラッシュを 取りつけると雑音が入ったり 音質が変ったりすることがあ ります。このような場合は別 売りのアクセサリーシューア ダプターVCT-55Lをお使い ください。

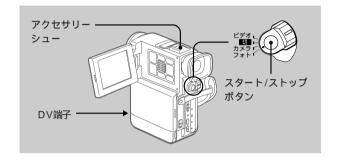

- 録のボタンを押しながら、電源スイッチを 「フォト」にする。
- スタート/ストップボタンを軽く押したまま画 像を確認する。



画像が静止画になり、フォト メモリー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはスタート/ストップボタンを離し てからもう1度軽く押す。

3 スタート/ストップボタンを強く押し込む。




録画中は「フォト録画」が 点滅する。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

記録中にビューファインダーまたは液晶画面にうつる画 像は動画となります。

静止画をパソコンに取り込む


本機と別売りのDV静止画キャプチャーボードキットDVBK-1000(PC/AT互換機用)を使うと、パソコンに静止画を取り込めます。

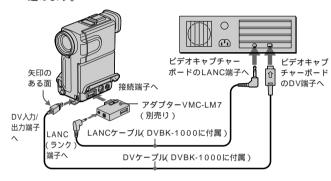

詳しくはDV静止画キャプチャーボードキットDVBK-1000の 取扱説明書をご覧ください。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。

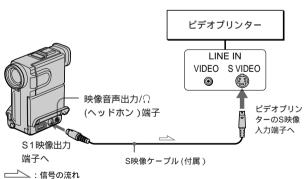

ビデオプリンターにS映像入力端子がないときは、付属のAV接続ケーブルを本機の映像音声出力/((ヘッドホン)端子につないで、黄色いプラグをビデオプリンターの映像入力端子につなぎます。

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピントをあわせる ことができます。



- 自動でピントが合いにくいとき
- ・ピントを固定したいとき
- ・手前の花から後方の人物へと、意図 的にピントの合う位置を変えたいと きなど







こんなときに使うと効果的で す


- 被写体が水滴のついた窓ご しにあるとき
- 被写体が横じまだけのもののとき
- 被写体と背景とのコントラストが低いとき

ズームのときにもピントがずれないようにするには ズームをT側(望遠)にしてからピントを合わせます。ただし、デジタルズームを使用するとピントが合わせにくくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。。

次のようなときには 手動ピント合わせをしたあ と、なるべくW側(広角)で 撮ります。

- ・暗い室内で撮るとき
- 明るい野外で動きの激しいものを撮るとき
- ▲マークが点灯したら それ以上近くにピントを合わせることはできません。少し離れて撮影します。

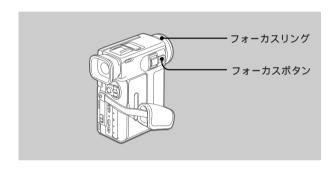

- 1 [撮影スタンバイ中] または [撮影中] にフォーカスボタンを軽く1回押す。 手動ピント合わせ表示感が出る。
- ② フォーカスリングを回し、ピントを合わせる。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカスボタンを深く押し込むとピントが無限遠になり、 ▲ の表示が出る。

自動調節に戻すとき

フォーカスボタンを軽く押して、 ©表示または **▲**表示を消す。

画像の明るさを固定する - AEロック

画像をお好みの明るさに固定することができます。



- ・ 逆光補正を行いたいとき
 - ・ 背景に比べて、被写体が明るすぎる とき
 - スポットライトのあたったステージを撮りたいとき
 - ・ 夜景を撮りたいとき、など。


明るさを自動調節していると きは

被写体がはっきり映るように 調節するため、実際よりも明 るく映ることがあります。

逆光のときや背景に比べて被写体が明るすぎるときは被写体に近づくか、ズームして被写体を大うつしにして明るさを固定します。そのあとで被写体をお好みの大きさで撮影するときれいに撮影できます。

スポットライトがあたったステージを撮るときはスポットがあたった状態で明るさを固定しておくといつも同じ雰囲気の画像を撮影することができます。

プログラムAEで撮影中に明るさを固定したときは プログラムAEのモードを変えると明るさは自動調節に戻ります。

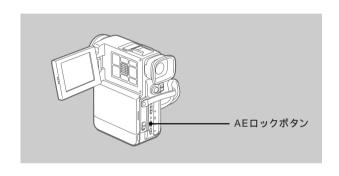

[撮影中] または [撮影スタンバイ中] に、 AEロックボタンを押す。

AEロック表示が出る。



ボタンを押したときに自動調節されていた明るさに固定 される。

自動調節に戻すとき

AEロックボタンをもう一度押して、AEロック表示を消す。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

これから撮ろうとする光のもとで、自然な色 あいの画像になるように手動で調節できま す。通常は、自動的に色あいの調節が行われ ています。




- いつ・パーティー会場など照明条件が変化使う? オスキョケーター する場所で撮るとき
 - ・夜景やネオンサインなどを屋外で撮 るとき、など。

スタジオ照明やビデオライト で撮影する場合は - ☆(オクナイ)に設定して撮 影することをおすすめしま

蛍光灯照明下で撮影する場合

ホワイトバランスを自動調節 にするか、ホールドに設定し て撮影することをおすすめし ます。ふ(オクナイ)に設定 して撮影すると、ホワイトバ ランスが正しくとれない場合 があります。

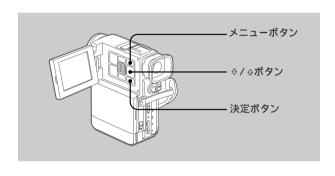

● [撮影中] または [撮影スタンバイ中] に、 メニューボタンを押し、メニュー画面を出 す。



② ⇒または☆ボタンを押して「ホワイトバラン ス」を選び、決定ボタンを押す。



ホワイトバランス表示

光源が変わったときは ホワイトバランスを調節しな おすことをおすすめします。

ホワイトバランスを「オート」 にしたままで

次のように撮影条件を変えたときは、電源スイッチを「カメラ」または「フォト」にしてから10秒間くらい白っぽい被写体に向けるとよりよい色あいに調節されます。

- バッテリーを交換したとき
- ・ AEロックを動作させたまま 屋外と屋内を行き来したと き

ホワイトバランスを「ホールド」にしたままで 次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 一度「オート」にしてしばらく してから「ホールド」に戻して ください。

- ・プログラムAEのモードを変 えたとき
- 屋外と屋内を行き来したとき

③ ⇒または☆ボタンを押して希望のモードを選び、決定ボタンを押す。

選んだモードにより、ホワイトバランス表示が出る。

オートのとき:表示なし ホールドのとき:ホールド オクガイのとき: ☀

オクナイのとき: 🌣

4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

自動調節に戻す

撮影条件例

手順3で表示なし(オート)を選び、決定ボタンを押す。

手動で色あいを調節するほうがよい場合

パーティー会場など照明条件が変化する場所で撮るときスタジオなどビデオライトの下で撮るときナトリウムランプや水銀灯の下で撮るとき	☆(オクナイ)にする
夜景やネオン、花火などを撮る とき	※(オクガイ)にする
・ 日の出、日没などを撮るとき	
・ 昼光色蛍光灯の下で撮るとき	
・ 単一色の被写体や背景を撮るとき	ホールドにする

撮影日時とカメラデータを画面に出す・データコード

本機は、撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 再生時に希望の場所で出したり消したりできます。




再生中に撮影したときの日付・時刻 やカメラデータを確認したいとき。

次のときは、--:--を表示し ます

- ・ 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない
- ・日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも出ます。


カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。

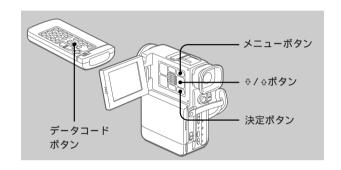

1 [再生中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② ⇒または☆ボタンを押して「データコード」を 選び、決定ボタンを押す。

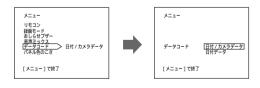

③ ⇒または☆を押して希望の表示を選び、決定ボタンを押す。

日付とカメラデータを順番に出す

→ 「日付 / カメラデータ」を選ぶ。

日付データだけを出す

→「日付データ」を選ぶ。

4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。


再生中に画面に出すときは

リモコンのデータコードボタンを押す。

日付の表示



カメラデータの表示

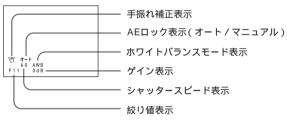

押すたびに次のように表示が変わる。

- ・メニューで「日付/カメラデータ」を選んだとき 日付が出る→カメラデータが出る→消える
- ・メニューで「日付データ」を選んだとき 日付が出る→消える

見たい場面にすばやく戻す・ゼロセットメモリー

カウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き 戻しや早送りをして、自動的に停止するよう にできます。リモコンでのみ操作できます。




再生中に、後でもう一度見たいと思 う場面があったときなど。

ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- テープの途中に記録されていない部分があるとゼロセットメモリー機能が正しく働かない場合があります。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいときに、撮り直したい部分の終了点でゼロセットメモリーボタンを押します。撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると終了点で再び撮影スタンバイになります。

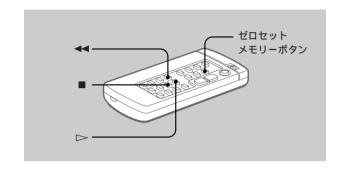

- [再生中] に、後で見たい場面でゼロセットメ モリーボタン押す。
 - カウンター値が「0:00:00」になる。
- ② 再生し終わったら、■停止ボタンを押す。
- 3 ◀◀巻戻しボタンを押す。

カウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止し、カウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

4 ▷再生ボタンを押す。もう1度再生される。

各場面の頭出しをする

各場面の頭出しができます。




録画を始めた部分を後になって探し たいとき

途中に記録されていない部分 があるテープでは 正確にサーチできなかった り、データが正しく保存され なかったりする場合がありま

現在のテープの位置が、頭出 ししたい場面の先頭と近すぎ ると

頭出しできないことがありま す。

カセットメモリー機能は 本機では使えません。

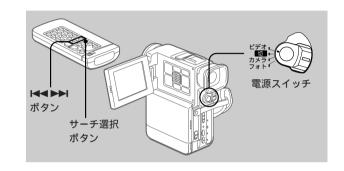

- 電源スイッチが「ビデオ」になっていることを確認する。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して日付 サーチかフォトサーチを選ぶ。 押すたびに変わります。
- 3 ◄◄または▶▶|ボタンを押して頭出しを始める。



押した回数だけ

◄●→前の

▶▶Ⅰ→後の

場面が頭出しされる

サーチを止める


■ 停止ボタンを押す。

他のビデオ機器へ録画する - ダビング編集

DV接続ケーブルでつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のDVケーブルVMC-2DV(別売り)で つなぎダビング編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画 質、音質の劣化がほとんどありません。

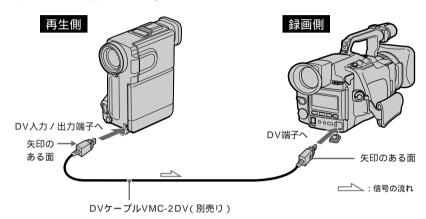

DVケーブルで本機と接続で きるのは1台だけです。

本機は録画側としてもつかえ ます。

DVケーブルをつなぎかえな くても録画機または再生機と して使えます。録画機として 使うときは、液晶画面や ビューファインダーに「DV 入力」の表示が出るのを確認 してください。両方の機器に 出ることもあります。

再生一時停止にしている画像を DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。

本機を録画機として使うときは リモコンの録画ボタンのみ使 えます。赤と黒のボタンを2 つ同時に押してください。本 機を録画機としてデジタルダ ビングしているときのモニ ターに色ムラが出ることがあ りますが、液晶画面やビュー 38 ファインダー、ダビングされ た画像には影響ありません。


- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画 用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい
- 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅢ一時停止ボタンを同時に押 す。

AV接続ケーブルでつなぐ

本機と他のビデオ機器をAVケーブルでつないで、ダビング・編集ができます。本機は再生機としてお使いください。

相手側のビデオはDV方式だけでなく、以下のどの方式のビデオでも使えます。

8, Hi8, WIS, WISO, SVHSO, BYHSO, B, EDBeta

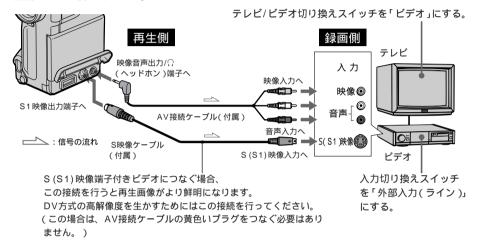

音声入力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル(付属)の黄色い プラグを映像入力へ、白いブラグ か赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぎます。

音声は、白いプラグをつなぐと左 音声が、赤いプラグをつなぐと右 音声が記録されます。

リモコンのボタンを押して データコードの表示を消して から


ダビングしてください。 消さないでダビングするとテー プに記録されてしまいます。

より精度の高い編集をするには 本機を再生機として、ファイン シンクロエディット機能のある ビデオデッキと本機をLANC ケーブルでつなぎます。このと きは別売りのアダプターVMC-LM7が必要です。

- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画 用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面でⅢ一時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 5 本機と録画機のⅡ─時停止ボタンを同時に押す。

記録ずみテープに映像と音声を挿入する

DV端子のついたビデオ機器とつなぐと、録 画済みテープの指定した部分に、他の映像と 音声、撮影日時、カメラデータを挿入できま す。 38ページの接続をし、他機に挿入したい部分の入ったテープを入れておきます。

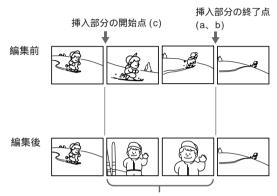

挿入した部分(前の映像・音声は消えます)

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えますの でご注意ください。

本機で録画されたテーブに 映像と音声を挿入することを おすすめします。他のビデオ (DCR-PC7を含む)で録画 したテーブに挿入すると音質 や画質が劣化することがあり ます。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分の始めを 探し、再生一時停止状態にする。
- 3 本機で、挿入部分の終了点を探し、再生一時 停止状態にする(a)。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す (b)。

「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、カウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点を探し、録画一時 停止状態にする(c)。
- 6 本機と録画機の一時停止ボタンを同時に押す。 本機の挿入部分に、新たに再生側の映像と音声が記録され始める。

終了点(カウンター値「0:00:00」)付近で、自動的に本機は停止して、録画が終わり、ゼロセットメモリーが解除されます。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順2からやり直す。


途中で止める

■停止ボタンを押す。

記録ずみテープに音声を追加する - アフレコ

オーディオ機器またはマイクをつないで録音 します。

別売りのアダプターVMC-LM7を使って オーディオ機器とつないで、録画済みテープ の指定した部分に音声を追加できます。撮 影時の音声は消えません。リモコンでのみ 操作できます。

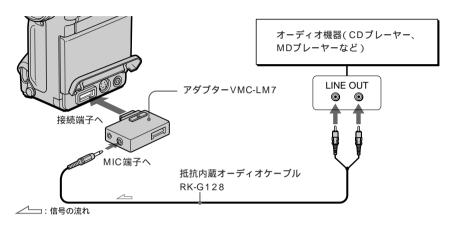


外部マイクを使うときはアダプターのMIC端子につなぎます。

内蔵マイクで音声を追加すると きは

アダプターVMC-LM7は必要 ありません。

ご注意

- ・16ビットで記録されたテープには、アフレコできません。
- 外部マイクを接続していない ときは、内蔵マイクからアフレコされます。
- LPモードで記録されたテープには、アフレコできません。

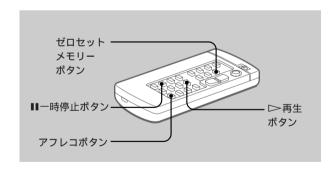

- 本機に録画済みカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順2からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(DCR-PC7を含む)で録画したテープでアフレコすると音質が劣化することがあります。

16ビットで記録されたテープを再生するときは 音声ミックスの調整はできません。

- 3 アフレコの開始点を決める。
 - 本機の

 ○再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めた
 いところで

 ●一時停止ボタンを押す。
- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。
- 本機の
 一時停止ボタンを押すと同時に、
 オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。

画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 します。撮影時の音声(ステレオ1)は出ません。

⑥ アフレコを終了したいところで本機の■停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。

バッテリー以外の電源で使う

テープを再生するときなど、長時間使用する ときは家庭用コンセントや自動車の電源を使 うと、バッテリー切れの心配なく使えます。

本機に接続コードをつないでいると

バッテリーを入れてもバッテ リーを電源としては使えませ か。

コンセントにつないで使うと *

接続コードをひっぱらないでください。プラグがコンセントから抜けることがあります。コンセントにつないで使うときは、市販の延長コードを使うことをおすすめします。

本体内充電をしたときの充電 時間(別売りバッテリーパッ クNP-F100使用時)

本体内充電

満充電:約150分 実用充電:約90分

2個同時充雷

満充電:約160分 実用充電:約100分

2個同時充電のときは


本体とACパワーアダプターの両方の充電中ランプがつきます。充電が完了すると両方のランプが消えます(実用充電)。どちらかが点灯していたら両方とも実用充電が完了していません。

DC-V515では NP-F100、NP-F200の充電 はできません。

コンセントにつないで使う




自動車電源につないで使う

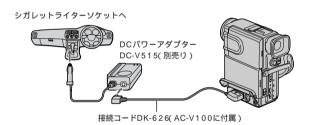

接続コードを取りはずす

接続プラグのボタンを押しながら抜く。

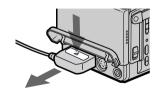

上の接続をしてバッテリーの充電をする - 本体内充電


- 1 上の接続をし、本体にバッテリーを取り付ける。
- 2 電源スイッチを「切」にする。

本体の充電中ランプが点灯し、本体内のバッテリーを充電する。充電が完了すると充電中ランプが消えます(実用充電)。このときACパワーアダプターにバッテリーを取り付けておくと2個同時に充電します。

各種の設定を変える メニュー

ご注意

- 電源スイッチが「ビデオ」 のときと「カメラ」または 「フォト」のときでは、メ ニュー内容が異なります。
- ・ 対面撮影中は、液晶画面に メニュー画面が出ません。

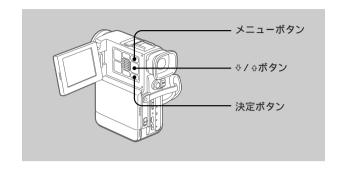

1 メニューボタンを押す。



② ⇒または☆を押して希望の項目を選び、決定ボタンを押す。

希望の項目だけが表示される。



③ ⇒または☆を押して設定を切り換え、決定ボタンを押す。



4 必要なだけ手順2、3を繰り返す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

各種の設定を変えるミメニュー(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

	項目	設定	意味	どんなとき
「フォト」のとき電源スイッチが「ビ	リモコン	VTR4	VTR4モードにしたリモコンで 操作する。	通常はこの位置へ。
		切	リモコンで操作できなくなる。	他機のリモコンによって誤 動作するときなど。
		ID	ID番号を登録したリモコンで操作する。	本機を自分で登録したリモ コン以外で操作できなくす るとき。
デオ		ID登録	ID番号を登録する。	ID番号を登録するとき。
: :	録画モード	SP	SP(標準モード)で録画する。	通常はこの位置へ。
ビデオ」または「カメラ」または		LP	LP (長時間モード) で録画す る。	長時間録画したいとき。 (SPモードの録画時間の1.5倍)
	おしらせ ブザー	λ	撮影スタート / ストップ時や 誤った操作をしたときにブザー が鳴る。	通常はこの位置へ。
		切	ブザー音が鳴らない。	 ブザー音を消したいとき。
	パネル 色のこさ		液晶画面の色のこさを調節す る。	詳しくは48ページ
のとき 電源スイッチが「 ビデオ」	音声ミックス	ST1↔ST2	音声モードST1←→ST2間のバ ランスを調節する。	ステレオ1 (撮影時の音声) とステレオ2(アフレコした 音声)のどちらかを大きくし たいとき。
	カメ <u>デー</u> 日	日付 / カメラ データ	日付・時刻とカメラデータを表 示する。	日付・時刻とカメラデータ を確認したいとき。
ァ オ 		日付 データ	日付・時刻を表示する。	日付・時刻だけを確認した いとき。

リモコンのID登録については 63ページをご覧ください。

LPモードうまくお使いいた だくために

・ LPモードでは本機で記録 したテープを本機で再生す ることをおすすめします。 他機で記録したテープを本 機で再生したり、本機で記録したテープを他機で再生 すると、モザイク状のノイ ズが現れることがありま す。

- ・LPモードで記録するとき は、本機の性能を最大限に 生かすためにソニー製の MEテープをお使いくださ い。
- ・ LPモードで記録したテー プには、本機ではアフレコ はできません。アフレコし たいときはSPモードをお 使いください。
- ・テープの途中で録画モード (SP/LP)を変えたり、LP モードでつなぎ撮りをする


と、つなぎ撮りの部分で再 生画像が乱れたり、タイム コードが正しくつながらな いことがあります。

	項目	設定	意味	どんなとき
電源スイッチが「カメラ」または「フォト」のとき	プログラムAE		被写体や撮影状況により適した 調節を自動的に行う。	詳しくは22ページ
	ホワイト バランス		ホワイトバランスを調整する。	詳しくは32ページ
	デジタル ズーム	λ	デジタルズームを働かせる。 (最大ズーム倍率は20倍)	通常の最大ズーム(10倍)で も被写体が小さいとき。10 倍をこえると画像は粗くな ります。
		切	デジタルズームを働かせない。 (最大ズーム倍率は10倍)	デジタルズームが必要ない とき。
	ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	通常はこの位置へ。
		λ	ワイド録画モードにする。	横縦比16:9のワイド(フル モード)で撮影したいとき。
	手ぶれ補正	Д	手振れを補正する。	通常はこの位置へ。
		切	-	手振れの心配がないとき。
	録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯する。	通常はこの位置へ。
		切	本体前面の録画ランプが撮影中 に点灯しなくなる。	被写体に撮影していること を意識させたくないとき。
き	日時あわせ		-	時計を合わせ直すとき。 詳しくは49ページ

電源をはずして5分以上たつとホワイトバランス、プログラムAE、音声ミックスのメニュー項目はお買い上げ時の設定に戻ります。 その他のメニュー項目では電源をはずしても設定を保持しています。

被写体に接近して撮るとき 録画ランプが「入」になって いると録画ランプの赤色が被 写体に反射して映ることがあ ります。その場合、録画ラン プを「切」にすることをおす すめします。


液晶画面の色のこさを調節する

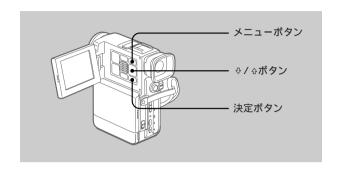


メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



② ⇒または☆を押して「パネル色のこさ」を選び、決定ボタンを押す。

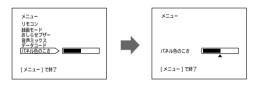

③ ⇒または☆を押して「パネルの色のこさ」を調節し、決定ボタンを押す。

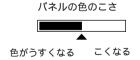

4 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

使いこなす


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、半年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(54ページ)



- ・海外に行くとき
 - しばらく使わずにいて時計が合っていないとき

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。

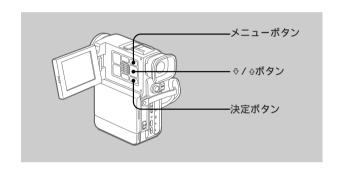

年 月 日 時 分の順で合わせます。

1 [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



② ⇒または☆を押して「日時あわせ」を選び、決定ボタンを押す。




日付・時刻を合わせ直す(つづき)

3 「年」を合わせる。


⇒または☆を押して「年」を選び、決定ボタンを押す。 年表示は次のように変わる。



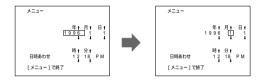

- 4 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 5 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時に決定ボタンを押す。時計が 動き始める。

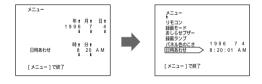

6 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

使えるビデオカセット

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。 Mini DVマークのついたカセットをお使いください。

カセットメモリー機能は本機では使えません。

著作権信号について

再生するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットは本機で再生して見ることはできません。このようなカセットを再生しようとすると液晶画面やビューファインダー、テレビ画面に「COPY INHIBIT」(コピー禁止)の表示が現われます。


なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットをDVケーブルを通じて本機で録画することはできません。このようなカセットを再生しようとすると液晶画面やビューファインダー、テレビ画面に「COPY INHIBIT」(コピー禁止)の表示が現われます。

本機は、MEテープで最高の画質が得られるように作られています。それ以外のテープを使用すると、十分な画質を得られない場合があります。貴重な記録を高画質で残せるように、MEテープのご使用をおすすめします。

使えるビデオカセット(つづき)

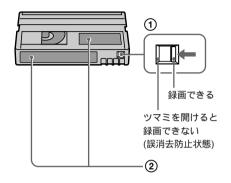

ミニDVカセットについてのご注意

間違って消さないために

カセットの背にある左図①の誤消去防止ツマミを横にずらして、「赤」にします。

ミニDVカセットにラベルを貼ると きは

左図②の場所以外には、絶対に貼らないで ください。故障の原因になります。

ミニDVカセットの使用後は


ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります)。巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

お手入れについて

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面に下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。

ケツロしています カセットを 取り出してください

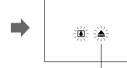

5秒間表示

テープが入っている ときに点滅

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、カセット取り出し以外できません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてテープ走行ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。


次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM12CLを使って ヘッドをきれいにしておきましょう。

- ・再生画面に四角いノイズが出る。
- ・再生画面の一部が動かない。
- ・再生画面が出ない。
- ・液晶画面やビューファインダーに「≪ヘッドが汚れています」と「四クリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。または≪が点滅する。

ビデオヘッドが汚れているときの画像



(正常画)

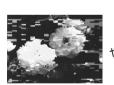



このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- ・ 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- ・温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。お買い上げ店また はソニーのサービス窓口にご相 談ください。

お手入れについて(つづき)

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合は日時は記録されないままで本機を使うことはできます。

充電方法

本機を別売りのACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、お買い上げ店、ソニーのサービス窓口、

お客様ご相談センター、またはDCR-PC7テ クニカルインフォメーションセンター(保証 期間のみ)にお問い合わせください。ビュー ファインダーや液晶画面に見慣れない表示が 出たときは、67ページをご覧ください。

撮影中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	・電源スイッチが「カメラ」に なっていない。	・「カメラ」にする。	12
テープが走行しない	・テープが終わりになってい る。	・ 巻き戻すか、新しいカ セットを入れる。	10,19
	・ カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのカセットで撮るなら誤消去防止ツマミを赤が見えない側にする。または新しいカセットを入れる。	10,52
	テープがヘッドドラムに貼り ついている (結露)。	・カセットを取り出し て、約1時間してから もう1度入れ直す。	53
	・スタート/ストップモードス イッチが 盐 になっている。	・	12
すぐに撮影が止まる	・スタート/ストップモードス イッチが 益 または「5秒 」に なっている。	・	12
	電源スイッチが「フォト」に なっている。	・「カメラ」にする。	12
電源が途中で切れる	撮影スタンバイ状態が5分以上続いたとき、バッテリーの消耗を 防ぎ、テープを保護するために 自動的に電源が切れます。	電源スイッチを一度「切」 にしてから、「カメラ」に する。	Ь
手振れ補正が働かない	メニューの「手振れ補正」が「切」 になっている。	「入」にする。	25
オートフォーカスが 働かない	誤ってフォーカスボタンを押し た。	手動フォーカスを解除す る。	30
液晶画面とビューファイ ンダー内に⊗が点滅して いる	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	53

故障かな?と思ったら(つづき)

再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ	
テープ走行ボタン が働かない	電源スイッチが「ビデオ」に なっていない。	・「ビデオ」にする。	17	
	テープが終わりになっている。	・ テープを巻き戻す。	19	
ろうそくの火やライト などの明るい被写体を 暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る	背景とのコントラストが強い被 写体の場合に出る現象で、故障 ではない。(スミア現象)			
画像がぼやけたり、 映らなかったりする	・テレビのビデオ用チャンネル が正しく調整されていない。	・調整し直す。		
ノイズが多かったり、 映らなかったりする	・ ビデオヘッドが汚れている。	・ 別売りのクリーニング カセットできれいにす る。	53	
音声が小さい または聞こえない	・音量を最小にしている。	・音量を大きくする。	18	

撮影中・再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを ビデオ / カメラにし	・ バッテリーが消耗している / 入っていない / 消耗が近い。	・ 充電されたバッテリー を入れる。	8, 9
ても動作しない	・ACパワーアダプターのブラグ がコンセントからはずれてい る。	・ コンセントに差し込 む。	44
エンドサーチが働か ない	撮影後にカセットを取り出した。		16,19
	カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 1度も撮影していない。		16,19
ビューファインダーに 画像が出ない	・液晶画面が開いている。	・液晶画面を閉じる。	
バッテリーの消耗が 早い	温度が極端に低いところで 撮っている。	いところで	
	・充電が不充分。	・ 充分に充電する。	8
	・バッテリーそのものの寿命。	・新しいバッテリーに交 換する。	9

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
カセットが取り出せ ない	・電源(バッテリーやパワーアダ プター)がはずれている。	・電源をきちんと接続す る。	9,44
	・ バッテリーが消耗している。	・ 充電されたバッテリー を入れる。	8, 9
●や≜が点滅し、カセットの取り出し以外できない	結露	カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度 入れ直す。	53
ダビング編集中、DV ケーブルを正しく接続 しているのにモニター 画像が出ない		・ DVケーブルを一度ぬ いてからもう一度接続 しなおしてください。	38
付属のワイヤレスリ モコンが働かない	・ メニューの「リモコン」を「切」 にしている。	・「VTR4」または「ID」 にする。	46
	・リモコンと本体のリモコン受 光部の間に障害物がある。	・障害物を取り除く。	
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	・⊕極と⊝極を合わせ て、正しく入れる。	62
	・乾電池そのものの寿命。	・新しい乾電池に交換する。	62
本体内充電をした後に 充電中ランプが点滅する	故障ではありません。		
電源が入っているのに操作できない		バッテリーまたはACパ ワーアダプターの接続プ ラグを取りはずし、約1 分後再びバッテリーまた はACパワーアダプター の接続プラグを取りつで 電源を入れる。それでも 操作できないとしボタンを セット取り出したがったもので押す。(の操作をするとが解除さ がったもので設定が解除されます。)	44

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一、ビデオカメラレコーダーやテープなどの不 具合により録画や再生されなかった場合、記録内 容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外 国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地での アフターサービスおよびその費用については、ご 容赦ください。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

海外で使うとき

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

" 故障かな?と思ったら "の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、また添付の"ソニーご相談窓口のご案内"にあるお近くのソニーサービス窓口、DCR-PC7テクニカルインフォメーションセンター(保証期間中のみ)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、


サービス窓口にご相談ください。

本機は外国でもお使いになれます 海外のコンセントの種類

別売りのACパワーアダプターAC-V100 は AC100V~240V・50/60Hzの広範囲 な電源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)および接続ケーブルが必要です。

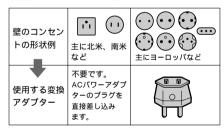

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 (五十音順)

・ 大韓民国 アメリカ合衆国 ・フィリピン ・エクアドル ・台湾 ・プエルトリコ ・ベネズエラ ・エルサルバドル チリ ・カナダ ・ドミニカ ・ペルー ・ トリニダードト ・ 米領サモア ・キューバ ・グアテマラ ・ボリビア バコ ・グアム ・ニカラグア ・ホンジュラス ・ミクロネシア ・コスタリカ ハイチ ・ミャンマー ・パナマ コロンビア ・スリナム ・バミューダ ・メキシコ ・セントルシア ・バルバドス (NHK文研月報に よる)

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カセット Min DVマークの付いたミニDVカ

セット

テープ速度 SP:約18.81 mm/秒

LP:約12.56mm/秒

録画/再生時間 SPモード: 60分 DVM 60使用

時)

LPモード: 90分 DVM60使用

時)

早送り、巻き戻し時間 約2分30秒(DVM60使用時/

バッテリー使用時)

約1分45秒(ACアダプター使用時)

ビューファインダー 電子ビューファインダー:カラー 映像表ス 1/2 インエCCD円は映像表ス

映像素子 1/3インチCCD固体映像素子

レンズ 10倍ズームレンズ

焦点距離 f = 4.0~40 mm

(35 mmカメラ換算では38~380

mm) F18~26

TTLオートフォーカス機構付き

インナーフォーカスマクロ付き

色温度切り換え 自動追尾

最低被写体照度 8ルクス(F1.8) 被写体照度範囲 8~100,000ルクス 推奨被写体照度 100ルクス以上

入・出力端子

S1映像出力端子 4ピンミニDIN(1)

輝度信号: 1 Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286 Vp-p、75 不均

衡

映像音声出力 / 〇 (ヘッドホン) 端子(兼用)

特殊ステレオミニジャック(1) 映像:75 不平衡、同期負 音声:327 mV(47k 負荷

時) 出力インピーダンス2.2 k 以下 / ステレオミニジャック (y 3.5)(1)

接続端子 26ピンコネクター

DV入力/出力端子 4ピン特殊コネクター

液晶画面

画面サイズ 2.5型

有効画面領域 50.05×37.1mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT(薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス)駆動

総ドット数 84,480ドット

横384×縦220

電源部、その他

電源電圧 バッテリー挿入口入力7.2 V

26ピンコネクター8.4 V

消費電力 ビューファインダーを使っての

カメラ録画時: 5.0W

液晶画面を使ってのカメラ録画

時: 6.0W

 動作温度
 0 ~ +40

 保存温度
 -20 ~ +60

 最大外形寸法
 59×129×118mm

(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約500 g

(バッテリー、テープ含まず)

撮影時総質量 約620 g

(バッテリーパックNP-F100、

テープDVM60含む)

内蔵マイクロホン ステレオエレクトレットコンデ

ステレオエレクトレ ンサーマイク

スピーカー 圧電スピーカー

付属品 ワイヤレスリモコン(1)

単3型乾電池(リモコン用 (2)

レンズキャップ(1) AV接続ケーブル(1) S映像ケーブル(1) バッテリー端子カバー(1)

取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)


保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ

とがありますが、ご了承ください。

本体

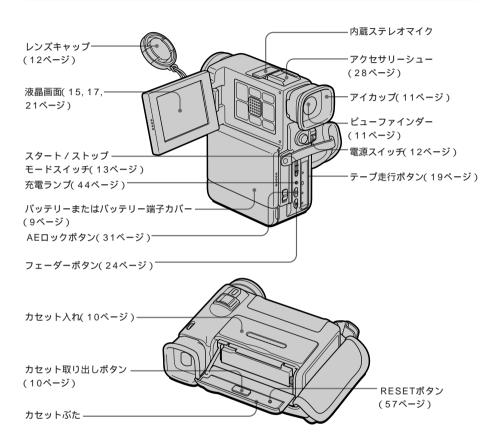

このマークは、ソニーのビデオ 機器関連商品の純正マークで す。




ソニーのビデオ機器をお求めの 際は、同じマークもしくはソ ニーのロゴマークがついている ビデオ機器関連商品をお勧めし ます。

これは登録商標です。




本機を保管するときは バッテリー端子カバーを取りつ けてください。これはバッテ リー端子を保護するためです。

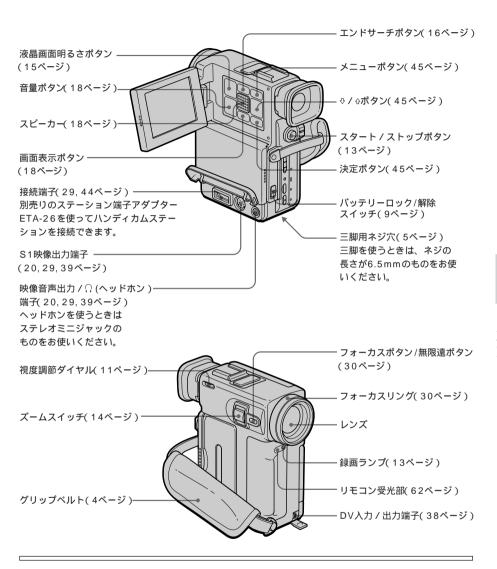

別売りのステーション端子アダ プターETA-26を接続端子に取 り付けて ハンディカムステーションを接 続できます。基本的な再生動作 を行うことは可能です。ただし ステーションのライン入力は使 えません。

各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。

ワイヤレスリモコン

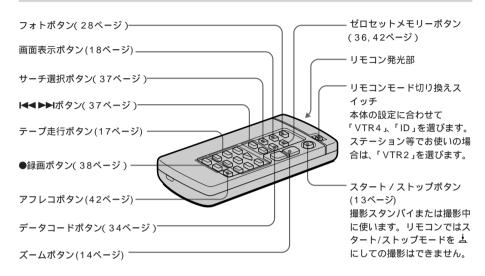


電池の入れかた

1 押しながらずらす。





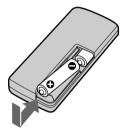





乾電池について

乾電池の使いかたを誤ると、液 もれや破裂のおそれがありま す。次のことは必ずお守りくだ さい。

- ・⊕と⊝の向きを正しく入れてください。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

- ・乾電池は充電できません。
- ・長い間乾電池を使わないとき は、取り出しておいてください。 液もれがおこったときは、電池 入れについた液をよくふき取っ てから新しい乾電池を入れてく ださい。

リモコンについて

・本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ

- たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- ・付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、本体のリ モコンモードを「ID」に切り 換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。

リモコンのIDを登録する

リモコンモード切り換えスイッチを「ID」にすると、他の人のリモコンで動作しないようにできます。「ID」設定した場合には、本体に付属しているリモコンをお使いください。はじめてお使いになるときにリモコンのID登録をしてください。リモコンの登録は、次のようにします。

- 1 液晶画面を開く。
- 2 メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。
- 3 ⇒または☆ボタンを押して「リモコン」を選び、決定ボタンを押す。
- ◆ボタンを押して「ID登録」を 選ぶ。



- りモコンのリモコンモード切り換えスイッチを「ID」にする。
- りモコンを本体に向けて、リモコンの■停止ボタンを押す。

「ピーッ」と鳴って、登録が完了しま す。カーソルはIDの位置に移ります。



メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

リモコンの操作範囲 リモコンの届く範囲は屋内使用 時で約5mです。本体のリモコ ン受光部に向けて操作してくだ さい。角度によっては操作でき

ない場合があります。

さい。


リモコンとリモコン受光部との 間には 障害物がないようにご注意くだ リモコンのIDを一度本機に登録すると

再び登録する必要はありません。メニューを「ID」に合わせ、リモコンのリモコンモード切り換えスイッチを「ID」にしてお使いください。

登録したIDは内蔵の充電式ボタン電池が放電しても消えません。

各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。

液晶画面とビューファインダーの表示

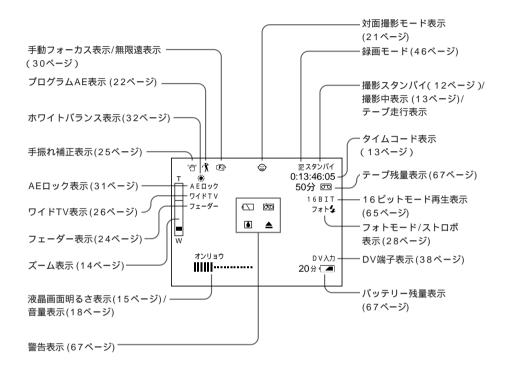

用語解説

ア行

音声モード ...42ページ

音声の記録モードのこと。DV方式では、次の2 つのモードがある。

12ビットモード

ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(ア フレコした音声)の2つのステレオ音声が 32kHzで記録できる。本機では再生時にメ ニューの音声ミックスでステレオ1とステレ オ2のバランスを調整でき、どちらの音声も 聞くことができる。

② 16ビットモード

あとから音声を追加することはできない が、1つのステレオ音声を高音質で記録でき る。本機では記録はできないが、32kHz、 44.1kHz、48kHzで記録された音声を再生 することができる。

再生時に、液晶画面やビューファインダー に「16BIT」と表示される。

夕行

タイムコード...13ページ

テープ上の位置を映像とともに時・分・秒・フ レーム(1フレーム=約1/30秒)単位で記録す る機能。1フレームが映像の1コマに対応してい る。DV方式ではフレーム単位でカウントでき るので、テープ位置の正確なカウンターとして 使える。テープの途中に無記録部分があるとタ イムコードは0から始まる。本機のタイムコー ドはドロップフレーム方式である。

データコード ...34ページ

テープを録画した日付(年・月・日)、時刻 (時・分・秒)とカメラデータをテープに記録す る機能。再生時、必要に応じて画面上に表示で きる。後から撮影日時と撮影情報の確認をする 場合などに使える。

手振れ補正 ...25ページ

カメラの揺れを感知して、その揺れを補正する 機能。手振れ補正を使用しても画質や画角、消 費電力は変わらない。

本機はドロップフレーム方式を採用している。 30フレーム / 秒でカウントするタイムコード と、フレーム周期が29.97秒のNTSC映像信号 との間に起きるずれは自動的に補正される。分 の単位が更新されるときに、フレームを02から

始めることで補正を行う。ただし分が10の倍数 のときは00から始める。

ドロップフレーム方式...13ページ

八行

プログラムAE ...22ページ

被写体や撮影状況により適した撮影を可能にす る機能。本機には3種類のモードがある。 シャッタースピードやアイリス(絞り)をモー ドにより自動で調節する。

ヘッド ...53ページ

映像や音声信号をテープに記録したり、テープ に記録されている信号を読み取ったりする本機 の心臓部分。使っているうちに汚れて、きれい に再生できなくなったときは、クリーニングカ セットを使ってきれいにする。

ホワイトバランス...32ページ

白い被写体が白く映るように色を調整するこ と。本機では自動設定、手動設定のほかに☀ (屋外) 点(屋内)の設定を選べる。

ラ行

リモコンモード ...46ページ

たいときはIDモードを選ぶ。

リモコン信号の種類。ソニー製ビデオ機器間で のリモコンによる誤動作を防ぐために、 VTR1・VTR2・VTR3・VTR4・IDの5種類が ある。本機はVTR4とIDのどちらかを選ぶ。大 勢の人が集まって撮影するときや誤動作を避け

ワ行

ワイドTVモード ...26ページ 再生したときにワイド画面(横:縦=16:9)にな るように撮影するときの設定。

用語解説(つづき)

アルファベット順

DV静止画ビデオキャプチャーボード...28 ページ

デジタルビデオの画像をパソコンに静止画として取り込むためのパソコン用の拡張ボード(基板)

本機のDV端子を使って接続すると、デジタルのまま画像をパソコンに転送できる。市販のアプリケーションソフトウェアを使えばパソコンに取り込んだ画像をさまざまに加工したり、印刷したりできる。

DV方式...38ページ

コンスーマー向けに新たに開発されたデジタル VTRの方式。映像および音声信号をデジタル信 号でテープに記録するため、高画質、高音質で 記録できる。

ID-1方式...27ページ

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比 16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムのこと。この方式に対応しているテレビとつなぐと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わる。

ID-2方式

ID-1方式に加え、著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステム。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリー…8ページ

インフォリチウムバッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリー。本機はインフォリチウムバッテリー対応です。インフォリチウムバッテリーNP-F100、NP-F200で使えます。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

エヌティーエスシー

NTSC方式 ...58ページ

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式。NTSC方式で記録されたテープは、 ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM 方式のビデオでは再生できない。 海外で本機を使うときは、ご注意ください。

S映像端子/S1映像出力端子...20、39ページ映像信号を構成する色信号と輝度(白黒)信号を分離して、より鮮明な映像を再現する端子。S1映像信号では、通常のS映像信号にワイドモード自動選択用の信号が加算されている。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とビューファインダーには、次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

- 対面撮影中はお知らせメッセージは出ません。
- 表示は実際には黄色です。
- ・♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

バッテリー残量



バッテリー残量表示について


インフォリチウムバッテリーNP-F100、F200をお使いのときは分表示も出ます。 *



残量表示が□になると液晶画面とビューファインダーに □ マークが点滅する。インフォリチウムバッテリーNP-F100、F200をお使いのときは残量時間が5分~10分あって も環境によっては □マークが点滅する場合があります。

* 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。

テープ残量

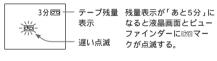

♪テープの終わり



日付・時刻の未設定(49ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセージが出る場合は、内蔵の充電式ボタン電池が放電しています。充電してください。(54ページ)


日付 時刻を あわせてください

バッテリーの寿命


バッテリーパックNP-F100、 F200をお使いのときのみ表 示が出ます。

このパッテリーは 古くなりました 取りかえてください

♪カセットが入っていない

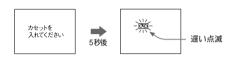


♪カセット誤消去防止(52ページ)

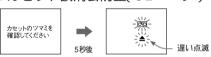

カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

ヘッド汚れ(53ページ)

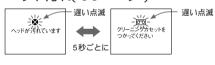



クリーニングカセットできれいにする。

♪結露(53ページ)



テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置する。

♪その他の異常

一度電源を切り、バッテリーを取りはずす。再び バッテリーを取り付け、電 源を入れる。それでも表示 が消えないときは、お買い 上げ店か、ソニーのサービ ス窓口にご相談ください。



索引

ア行	タ行	マ行
アフレコ 42	タイムコード13	満充電 8
明るさ調節(液晶画面) 15	対面撮影 21	メニュー 45
エンドサーチ16、19	ダビング編集38	
おしらせブザー46	使えるビデオカセットテープ	ラ行
お知らせメッセージ 67	51	リモコン受光部261
お手入れ 53	つなぎ撮り16) C 1) X / C P
音声モード65	データコード34	ワ行
	テープ残量表示 67	
力行	テープの終わり表示 67	ワイドTV 26
海外で使うとき58	手振れ補正25	ワイヤレスリモコン 62
カセットの入れかた 10	テレビで見る20	
画面表示	電源 (家庭用コンセント) 44	
カラーテレビ方式 58	(自動車の電源) 44	
グリップベルト4	(バッテリー) 8	アルファベット順
警告表示 67	撮る姿勢 4	ACパワーアダプター 8、44
結露 53		AV接続ケーブル 20,39
広角 14	八行	COPY INHIBIT表示 51
高速アクセス 19	バッテリー残量表示 67	DV方式38
故障かな?と思ったら 55	バッテリー8	ID-1方式27
誤消去防止ツマミ 52	日付サーチ37	ID登録63
	日付・時刻合わせ 49	LPモード
サ行	ビデオキャプチャーボード . 29	NTSC方式58
再生	ビューファインダー 11	S(S1)映像出力端子 20,39
撮影が終わったら	ファインシンクロエディット39	() , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
撮影する	フェーダー24	
実用充電	フェードイン・フェードアウト	
充電	24	
充電式ボタン電池 54	フォトサーチ37	
手動ピント合わせ	フォトモード28 プログラムAE22	
ズーム14	フロクラДАЕ 22 ヘッド 53	
静止画	ヘット	
接続(テレビで見るとき) 20	編集	
(編集のとき)	##未 30 望遠 14	
ゼロセットメモリー 36	土型14	

ご注意など

こんなときはこの機能

撮影するとき

撮影状況に合わせたい

暗い

夜景、夕景、花火 サンセット&ムーンモード(22ページ)

撮りたいところが広い

風景モード(22ページ)

列車から窓の外を撮る

風景モード(22ページ)

被写体の動きが速い

ゴルフスイングなど

スポーツレッスンモード(22ページ)

画像をこうしたい

より自然な感じにしたい

手振れ補正解除(25ページ)

画像の明るさを固定したい

AEロック(31ページ)

効果的な場面転換をしたい

フェードイン、フェードアウト

(24ページ)

意図的にピントを合わせたい

手動ピント合わせ(30ページ)

映画のように横長の画像にしたい

ワイドTVモード(26ページ)

ズーム時の画質の低下を抑えたい

メニュー:デジタルズーム(47ページ)

再生するとき

液晶画面の色が変

液晶画面の色のこさを調節する(48ページ)

見たい場面にすばやく戻したい

ゼロセットメモリー機能(36ページ)

各場面の頭出しをしたい

各場面の頭出しがしたい(37ページ)

撮影した日時を確認したい

データコード(34ページ)

保証期間中の故障に関するお問い合わせは DCR-PC7 テクニカルインフォメーションセンターへ 0120-28-8089 (フリーダイヤル)

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ 東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

ご相談になるときは次のことをお知らせください

型名: DCR-PC7

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ年月日

Printed in Japan